

DS18®

OWNER'S MANUAL

MANUAL DEL USUARIO


ENGLISH | ESPAÑOL



CA-X3BASS10LD/PB

10" UNDER SEAT ENCLOSURE FOR REAR
PASSENGER'S SIDE OF CAN-AM X3 4 DOOR
WITH IXS-10.4D SHALLOW SUBWOOFER

CAJA PARA DEBAJO DEL ASIENTO TRASERO DEL LADO
DEL PASAJERO DEL CAN-AM X3 DE 4 PUERTAS CON UN
SUBWOOFER DE 10" IXS-10.4D DE POCA PROFUNDIDAD

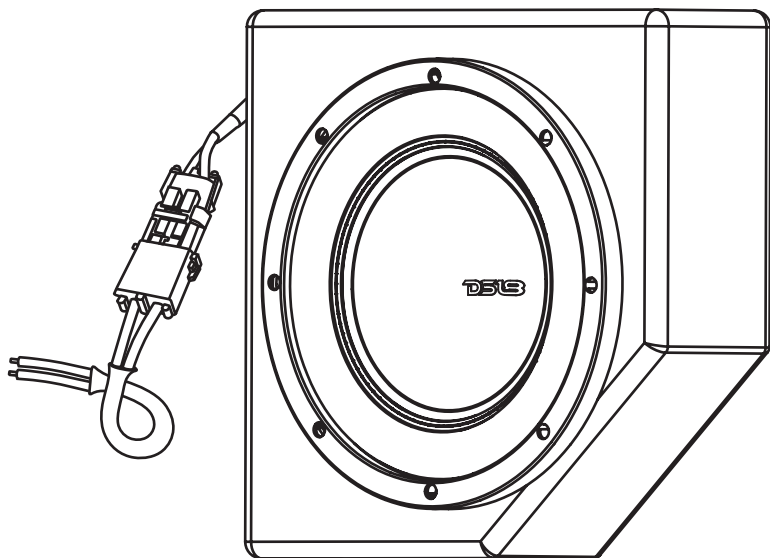

2 Ω



**SPECIALLY
DESIGNED FOR
CAN-AM X3*
4 DOOR**



△▲ **FOR ALL ELEMENTS** ≡

CA-X3BASS10LD/PB

10" UNDER SEAT ENCLOSURE FOR REAR PASSENGER'S SIDE OF CAN-AM X3 4 DOOR WITH IXS-10.4D SHALLOW SUBWOOFER

INTRODUCTION

The Can-Am X3 rear passenger's Side Up-fire 10" Loaded Subwoofer enclosure is the perfect addition to your Can Am X3. This product is made to fit the 4 door versions only. It is designed to fit underneath the passenger's rear seat, with no modifications needed. It is constructed from black 1/2" PVC and is sealed making it water resistant and rugged. The IXS-10.4D water-resistant shallow mount subwoofer that can handle 600 watts RMS at 2 Ohms. Finally a quick speaker wire disconnect makes installing the CA-X3BASS10LD/PB a breeze.

WHAT'S IN THE BOX

- Rear passenger's side loaded subwoofer enclosure.
- Quick speaker wire disconnect connector.


QUÉ HAY EN LA CAJA

- Caja de subwoofer cargada para el lado trasero del pasajero.
- Conector de desconexión rápida del cable del altavoz.

CAJA PARA DEBAJO DEL ASIENTO
TRASERO DEL LADO DEL PASAJERO
DEL CAN-AM X3 DE 4 PUERTAS CON
UN SUBWOOFER DE 10" IXS-10.4D DE
POCA PROFUNDIDAD

INTRODUCCIÓN


La caja de subwoofer de 10" con salida hacia arriba para el asiento trasero del pasajero del Can-Am X3 es el complemento perfecto para tu Can-Am X3. Este producto está diseñado para adaptarse únicamente a las versiones de 4 puertas. Se instala debajo del asiento trasero del pasajero, sin necesidad de modificaciones. Está fabricado en PVC negro de 1/2" y sellado, lo que lo hace resistente al agua y robusto. Incluye el subwoofer de montaje poco profundo resistente al agua IXS-10.4D, capaz de manejar 600 W RMS a 2 ohmios. Finalmente, su sistema de desconexión rápida de cables de altavoz facilita enormemente la instalación del CA-X3BASS10LD/PB.

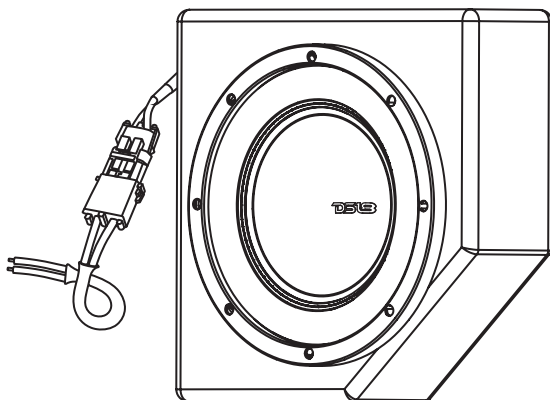

CA-X3BASS10LD/PB

INSTALLATION / INSTALACIÓN


STEP 8: Drill 4 holes through the bottom of the subwoofer enclosure and through the floor panel. (Picture D) (Make sure not to drill through any wires or vehicle components)

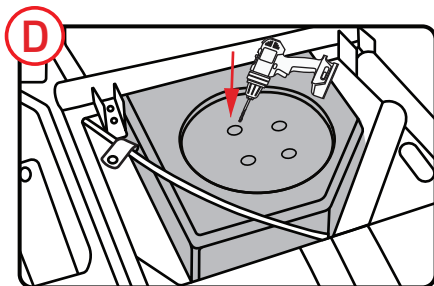

PASO 8: Perfore 4 agujeros en la parte inferior de la caja del subwoofer y a través de el panel del suelo. (Imagen D) (Asegúrese de no perforar ningún cable ni componente del vehículo).

STEP 9: Remove the subwoofer enclosure and empty debris from inside.

STEP 10: Reinstall the subwoofer enclosure and bolt it down. The bolts need to come up from underneath the box. Install washers & nuts to ensure proper seating. (Picture E)

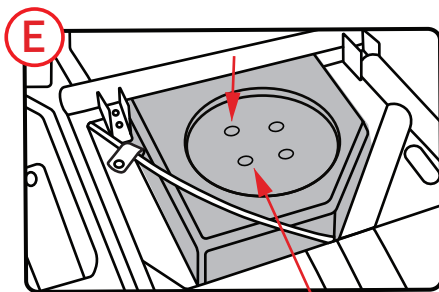


PASO 9: Retire la caja de subwoofer y vacíe los residuos del interior.

PASO 10: Vuelva a instalar la caja del subwoofer y fíjela con los pernos. Los pernos deben colocarse desde la parte inferior de la caja. Instale las arandelas y tuercas para asegurar un montaje correcto. (Imagen E)



STEP 11: Make the connection to subwoofer, mount subwoofer, & run speaker wire up to the amplifier. Make sure the subwoofer is sealed in the enclosure for optimal performance and reliability. (Use silicone if needed) (Picture F) (Picture G)

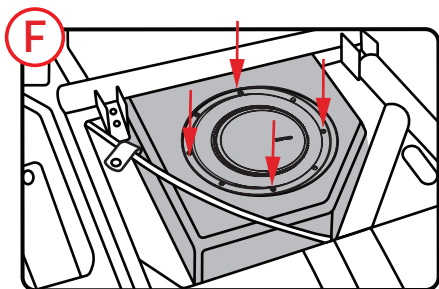

PASO 11: Conecte el subwoofer, móntelo y pase el cable del altavoz hasta el amplificador. Asegúrese de que el subwoofer esté bien sellado dentro de la caja para lograr un rendimiento y una fiabilidad óptimos. (Use silicón si es necesario) (Imagen F) (Imagen G)

CA-X3BASS10LD/PB

IXS-10.4D

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Speaker Type / Size / Tipo/Tamaño de altavoz	Subwoofer 10" / 254mm
Total Impedance / Impedancia total.....	2 Ohm
Total RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS total	600W
Total MAX Power Handling / Manejo total de potencia MAX	1200W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	91dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia.....	20Hz-500Hz
Recommended Low-Pass Crossover / Crossover de paso bajo recomendado	90Hz

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	2.5" / 65.5mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	Black Aluminum / Aluminio negro
Winding Material / Material de bobinado	SV
Cone Material / Material del cono.....	Non-Pressed Paper / Papel sin prensar
Surround Material / Material de la suspensión.....	Rubber / Caucho
Basket Material / Material de la canasta.....	Aluminum / Aluminio
Magnet Material / Material del imán.....	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Tamaño del imán.....	63 Oz

ENCLOSURE SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DE LA CAJA:

Enclosure Type / Tipo de caja.....	Sealed / Sellado
Enclosure Material / Material de la caja	1/2" PVC / PVC de 1/2"
Color / Color	Matte Black / Negro mate
IP Rating / Clasificación IP.....	IP65

ENCLOSURE MEASUREMENTS / MEDIDAS DE LA CAJA:

Overall Depth / Profundidad total	13" / 330mm
Overall Width / Ancho total.....	13" / 330mm
Overall Height 1 / Altura total 1	5.15" / 131mm
Overall Height 2 / Altura total 2	5.15" / 131mm



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

#WELIKEITLOUD



INSTALLATION / INSTALACIÓN


DS18

STEP 1: Remove the subwoofer before you get started.


STEP 2: Remove passenger's side rear seat.

STEP 3: Disconnect the bolt that holds the brake line to the X3. (Picture A)

STEP 4: Remove front and rear side panel of the center console to access the center brake line.

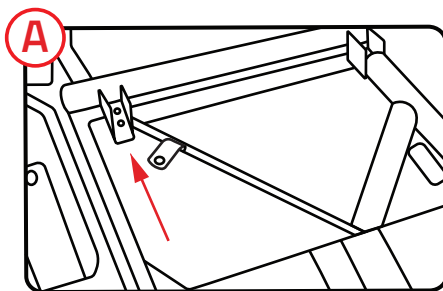


STEP 5: Remove the T20 screw that holds the brake line. This will give you enough slack to slide the subwoofer enclosure in place. (Picture B)

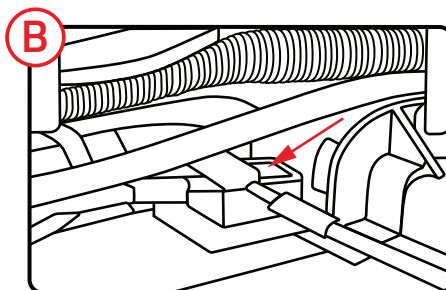

STEP 6: Place subwoofer enclosure into position.

STEP 7: Center the subwoofer enclosure into position reference (Picture C). (Make sure the brake line is on top of the subwoofer enclosure)

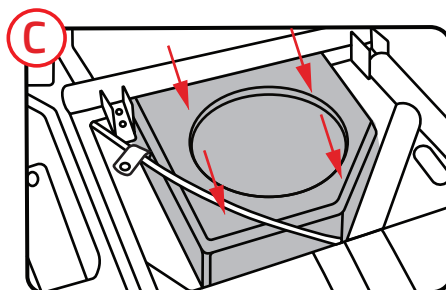

PASO 1: Retira el subwoofer antes de empezar.

PASO 2: Retire el asiento trasero del lado del pasajero.

PASO 3: Desconecta el perno que sujeta la línea de freno al X3. (Imagen A)

PASO 4: Retire los paneles laterales delantero y trasero de la consola central para acceder a la línea de freno central.

PASO 5: Retire el tornillo T20 que sujeta la línea de freno. Esto le dará suficiente espacio para deslizar la caja de subwoofer en su lugar. (Imagen B)


PASO 6: Coloque la caja de subwoofer en su lugar.

PASO 7: Centre la caja de subwoofer en su posición y tome como referencia la (imagen C). (Asegúrese de que la línea de freno esté por encima de la caja de subwoofer).


INSTALLATION / INSTALACIÓN

Note: Before you put it back together test and tune your system. Place the panels, screws, and seats back in their location and you are ready to enjoy your new system upgrade.


Nota: Antes de volver a montarlo, prueba y ajusta el sistema. Vuelve a colocar los paneles, los tornillos y los asientos en su sitio, ¡y ya puedes disfrutar de la mejora de tu sistema!

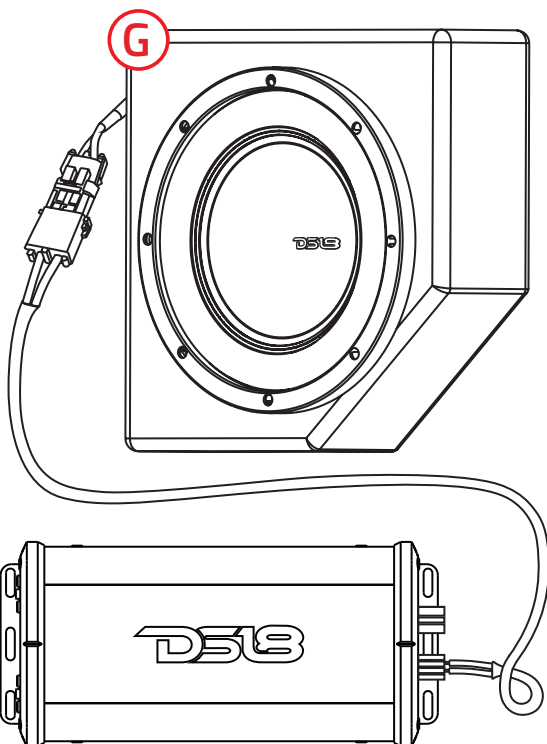

LOCATION / UBICACIÓN

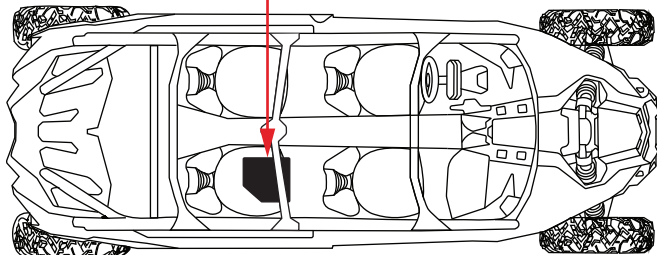

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

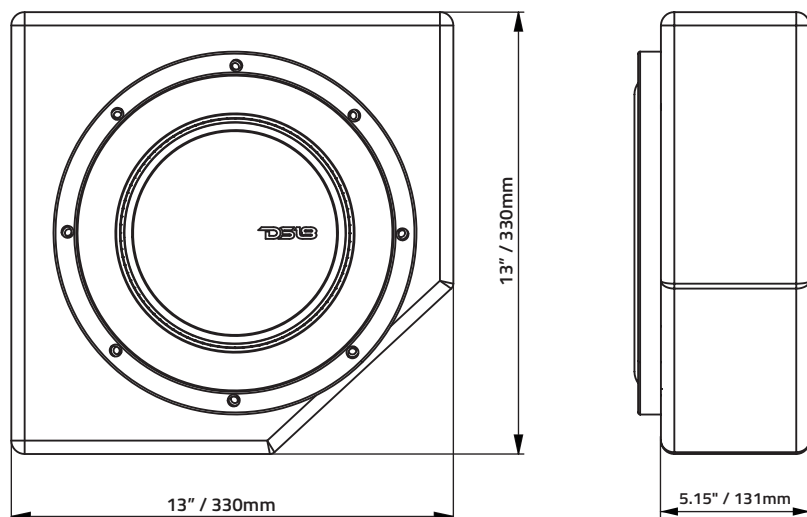

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.
Images may or may not include optional equipment.

*As of 2025. For later models, please contact DS18 customer service. Product may not be compatible with models that have been altered or customized in a way that affects fitment or function.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.

*Año 2025. Para nuevos modelos, por favor contacte al servicio de atención al cliente de DS18. Es posible que el producto no sea compatible con modelos que hayan sido alterados o personalizados de forma que afecten su instalación o funcionamiento.



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warnings.ca.gov